ご注意:

本書は取り扱い説明書から注意文など、製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したものです。操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった場合にお使い頂く事を念頭に編集しており、正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

尚、正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。

http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

定格DJ-P90/P93

422.5000~422.1750MHz(送受信) 通信方式 DJ-P90 送受信周波数 DJ-P90 単信方式 (12.5kHzステップ) 単信方式 DJ-P93 421.5750~421.7875MHz(受信) 半複信方式 422.0500~422.1750MHz(送受信) 定格電圧 DC4.5V 440.0250~440.2375MHz(送信) 外部電圧端子 (EIAJ規格) 定格5.5V (max.6.0V) (12.5kHzステップ) 動作温度範囲 -10°C~+50°C 電 波 形 式 F3E (FM) 中間周波数 1st IF 21,7MHz 2nd IF 450kHz 送信出力 10mW 信 方 式 ダブルスーパーヘテロダイン $55(W) \times 100(H) \times 28(D)mm$ -6dBut以下(12dB SINAD) (突起物除く) 音声出力 70mW以上 量 185g (乾電池含む)

Pルインコ株式会社 電子事業部

受信定格出力時(50mW)

パッテリーセーブ動作版(平均)

受信待ち受け時

> お買い上げの販売店または、フリーダイアル (交通 0120-464-007) からでも無料で、サービスを口につながります。受付装置/10:00~17:00月間~金属(統作日は株きます)

約60mA

約90mA

約50mA

約20mA

ALINCO

特定小電力型ハンディトランシーバー


(郵政省技術基準適合品)
 P90/P93

業務チャンネル 対応

取扱説明書

TOOOTT

アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうございます。 本機の機能を充分に発揮させ効果的にご使用いただくためこの取扱説明書をご使用前に最後までお読み下さい。また、この取扱説明書は大切に保管して下さい。ご使用中の不明な点や不具合が生じた時、お役に立ちます。

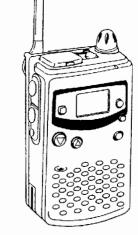

アルインコ株式会社

特長

ビジネス用ペアチャンネル18チャンネル を加え、合計29チャンネルの交信チャン ネルを装備しています。(P93のみ)

グループトーク、スクランブルトーク機 能で混信のない快適な交信をお約束しま

チャンネル番号、シグナルメーター、電 地残量など見やすい照明付大型ディスプ

クラス最高レベルの交信距離と、単三ア ルカリ電池で約58時間使用できる省電力

日常生活防水仕様で、携帯に便利な超コ ンパクトボティです。

はじめに・・・

安全上のご注意・・・・・・・・・ 4 ご使用前のご注意 ………… 12 付属品とアンテナの立て方・・・・・・14 ペルトクリップの付け方 ・・・・・・・ 14 ハンドストラップの付け方 ・・・・・・ 14 アンテナの立て方 ・・・・・・・ 15 **電池の入れ方 ………** 16 各部の名前と働き ………18 ディスプレイ・・・・・・・・・・・ 20 操作キーの働き ・・・・・・・・・ 21

交信してみる・・・

特定小電力の交信制限について ・3つの交信方法・・・・・・・ 24 **基本の交信のしかた ………** 26 グループトークのしかた・・・・・30 └スクランブルトークのしかた・32

(フリーチャンネルサーチ) ペアチャンネルで交信する・・・・・38

空きチャンネルを選択する …… 34

いろいろな機能

1.PTTホールド機能 · · · · · · · 40 **2.**通話圏内表示機能 · · · · · · 42 3.ベル機能 ・・・・・・・ 44 **4.ビープ音のON/OFF·····** 45

5.ビープ音量の切り換え ・・・・・・ 46 **7.ランプ · · · · · · · · · · · · · · 50**

8.オートパワーオフ・・・・・ 51 9.リセット・・・・・・・・・・・52 | 付録 | 各chの送受信周波数 ···· 53

オプション・・・・・・・・ 54 修理に出される前に ・・・・・ 56

の表示の機能はP90では動作いたしません。 2 定格 ……………………… 58

し使用前 0 ~ ご注意

使 用 高温、多湿、直射日光の当たるところ、 ほこりの多い場所は避けてお使い下さ

W.

外


部

源





交 通話のできる距離は周囲の状況によって 大きく異ります。 距 大体のめやす 海上 3km 離 2km(見通しのよい所) 郊外 $1\sim2km$ 市街地 100~200m 本機に採用されている電波は直進性が高 いため、ビルや橋脚、又は川等の障害物が あると、交信できる距離が短くなります。

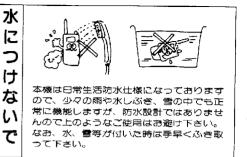



本機が交信できるのは、弊社P9Xどう しか、他の特定小電力トランシーバーで も周波数構成が同じものだけです。 ALINCO P8Xとは周波数が異るため、 交信できません。53ページを参考に、 交信できる相手をお確かめ下さい。

ペアチャンネルの使用について

РВЗ

P93のみ

本機ではペアチャンネル(12~29ch)は「半 復信方式」で許可されています。 「半複信方式」の使用は、複信方式の無線 設備を通信の相手(親)とする通信の場合の

「子」として使用する場合に限ります。 ペアチャンネルの周波数はP53ご記載して います。

付属品とア テナの立て方 \sim

開梱しましたら付属品の確認をして下さい。

●ベルトクリップ

●ハンドストラップ


●取扱説明書

● 保証書

ベルトに通して 使用して下さい。

ベルトクリップのつけ方

ベルトクリップ取付穴にネジを合わせ コインなどで取り付けます。

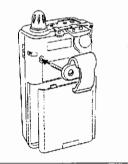




アンテナの立て方

アンテナは回転式になっています。ご使用の際には、必ずアンテナを立てて下さい。





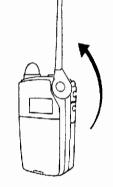




- ●アンテナを回す時はゆつくりと根元を持つて回しましょう。
- ●ご使用にならない時はたたんでおきましょう。



電池の入れ方

1. 電池カバーを 開ける

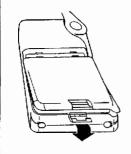

ロックをはずすと電池カバ 一が開きます。

2.電池を入れる



ケース内の十一の印どあり に新しい単3型乾電池を3 本入れて下さい。

3.カバーを閉める



はじめにツメを合わせてカ バーを閉め、ロックをかけ ます。 きちんと閉まったことを確 認して下さい。

電池交換合図

電池の残容量は常時ディスプレイ に3段階で表示されています。




電池容量に余裕 があります。





電池が減少してきました。



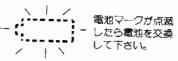

使用時間のめやす。


ニッカドバッテリー	マンガン乾電池	アルカリ乾電池
20時間	29時間	58時間


上記の時間は、30秒送信―30秒受信―4 分待受けを繰り返した場合のめやすです。 特に冬期、気温の低い時には電池寿命が 極端に短くなりますので、早めの電池交 換を心がけて下さい。

- 種類の違う電池や、古いものと新しいものを 混ぜて使用しないで下さい。
- 長時間使用のためには、アルカリ乾電池のご 使用をおすすめします。
- 市販の二ッカド電池は安全のため、ご使用にならないで下さい。
- オブションのニッカドバッテリーEBP-25N をご使用の場合は、使用開始時にニッカドの 取扱説明書をよくお読み下さい。





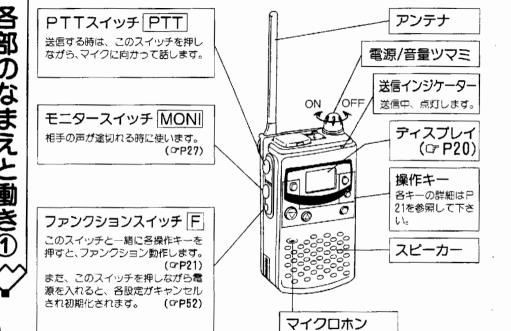

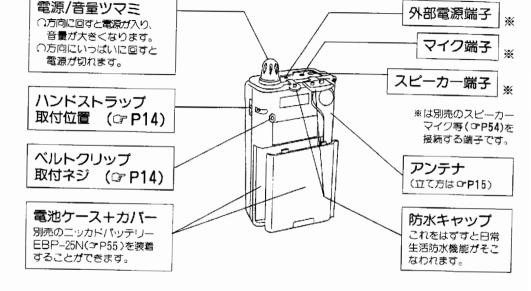



●ディスプレイ

電池残量

電池の残容量

を表示します。

(☞P17)

ベル機能ON時、点灯しま ペアチャンネルで93のみ (3°P44) ch12~29でペア交信する 時、点灯します。(プP38) オートパワーオフON時、 (GP51) 点灯します。 キーロック中、 点灯します。 APO TO (**₽P48**) チャンネル スクランブル スクランブルト Ch番号を表示 一ク時、点灯し します。 ます。(ぴP32)

シグナルメーター

受信感度を3段

階で表示します。

(GP27)

グループ番号1~38を表示

送信可能時間を表示します。

ピープ音量の設定を表示します。

PTTホールド機能の設定を表示

します。

します。

(O-P30)

(P22)

(☞P47)

(PP40)


n

●操作キーの働き

	丰一 条件	単独で押したとき	Fキーと同時に押したとき	押しながら電源ON
—	SCAN BEEP	フリーチャンネルサーチ (ご P34)	ピープ音 ON/OFF (C P46)	ビープ音量切り換え (GP P47)
	BELL O	ベル機能 (CF P44)		
	LAMP O	ディスプレイランプON (ご P50)	キーロック (ご P48)	ランプ常灯 (CF P50)
10000	GROUP APO O	交信モードの切り換え (ご P33)	オートパワーオフ (② P51)	通話圏内表示機能ON/OFF (CF P42)
\\;	CHANNEL GROUP	チャンネルUP (ご P26)	グループ番号UP (c ℱP30)	エンドピーON (☞ P29)
	CHANNEL GROUP	チャンネルDOWN (ぽ P26)	グループ番号DOWN (CF P30)	エンドピ−0FF (☞ P29)
				6

-定の時間以上は連続で交信できません。

送信、受信を合わせて3分以内です。

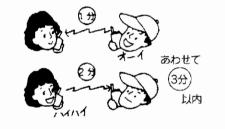

10秒前に警告音が鳴り、同時に残り時間のカウ ントダウン表示が始まります。 交信時間が合計3分になると自動的に交信は停 止します。



3分の交信時間制限により、自動的 に交信が止まった後は、2秒たたない と次の送信は出来ません。 2秒以内に「PTT」スイッチを押して もアラーム音が鳴り、送信できません。 また各アラーム音が鳴るのはピープ 音がONの時のみです。 (**☞P46**)

2) 受信中は送信できません。



一定の強さの信号を受信している時は PTT スイッチを押しても送信でき ません。

受信中に PTT スイッチを押すとア ラーム音が鳴り、送信できないことを 知らせます。

ニーブ音がOFFの時はアラーム音は



基本の交信(GP26)

同じチャンネル番号の人は全て交信できます。

ch1~11

1~11チャンネルは、チャンネル 合わせるだけで交信できますが、 同じチャンネルの他グループの声 も聞こえます。

周波数構成が同じ他の特定小電力 トランシーバーと交信できます。

ch12~29

(P93のみ) ch12~29はペアチャンネルになっています。 中継器(DJ-P9R:別売品)を通して半複信方式の通話ができます。 本機同士の直接通話はできません。



Chi 偶然

グループトーク(FP30)

同じチャンネル、同じグループ番 号の人とだけ交信できます。



ただし、グループ内の会話は、同じ チャンネルでグループトークにし ていない人にも聞こえています。

スクランブルトーク(☞ P32)

同じチャンネル、同じグループ番 号でも、スクランブルトークにし ていない人には会話の内容は聞き とれません。

スクランブル





人に会話を聞かれた



まずはじめに、基本の交信をマスターしましょう!

1.電源を入れる


電源/音量ツマミを〇に回し、電源を入れます。



音量の調節は MONI スイッチを押しながら、ツマミを回すと、調節しやすくなります。

2. チャンネルを合わせる

②または③キーで相手と同じチャンネル(1~1)に合わせます。

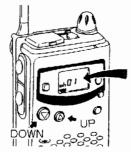

チャンネル番号が 変わります。

押し続けると連続 して変化します。

ch 12

Ch12~29は、 ペアチャンネルです。 (でP38**)

※各chの周波数はP53をご覧下さい。

3. 受信すると…


電源を入れると、受信待ち受けが始まります。 信号を受信するとスピーカーから相手の声が 聞こえてきます。



相手の声が途切れる場合

信号が弱くて相手の声が途切れる場合は MONII スイッチを押してみて下さい。 聞きやすくなることがあります。

フリーチャンネルサーチ中は 動作しません。 (CPP34)

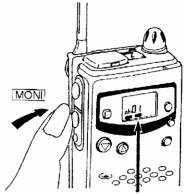


押している間、シグナルメーター が点灯します。



 \sim


4. 送信する

信号を受信していないことを確認して、PTTスイッチを押します。 送信インジケーターが赤く点灯したら、マイク部から5cm位離してお話し下さい。

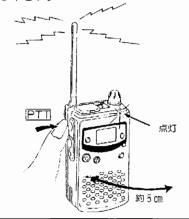

PTT スイッチを離すと送信を終えて、受信待ち受け状態になります。 PTT スイッチを離した時、"ビッ"という音が鳴ります。(エンドビー)

これは送信が終わったことを知らせ る合図です。受信側はこの音が聞こ えると、次の送信ができます。

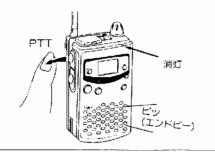

エンドピーのON/OFF



エンドピーの消し方

©キーを押しながら電源を入れると[PTT] スイツチを離した時の ビッ音は出なくなりま す。




エンドビーの出し方 ○キーを押しながら電

源を入れると、ビッ音は出るようになります。

コールトーン呼出し

PTT スイッチを押した状態で
キー、または®キーを押すと "ピロビロ…" という呼出音で相手を呼出します。

スクランブルトーク中は呼出音が変わります。

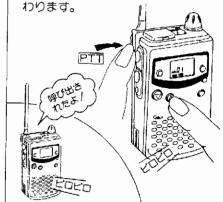



0 かた \sim

同じグループの人とだけ交信したい時はグループトークを使います。

1.グループトークモードにする

GROUP キーを押して、グループトー (APO) クモードにします。



2. グループ番号を合わせる


□ スイッチを押しながら、③キーカ⑤キーを押して、相手と同じグループ番号を1~38の中から合わせます。



「 スイッチを押したまま③、♥キーを押し続けると連続して変化します。

3.送信と受信

基本の交信と同じ操作(PP26)で送信、受信 します。

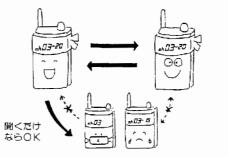

同じチャンネル、同じグループ番号のもの同 士のみ交信できます。 ただし、グループトー クにしていない同じチャンネルの人には聞か れています。

ご注意

グループ・スクランブルトーク中も、相手の声は聞こえなくても同じチャンネルの電波は受信しています。



他のグループがそのチャン ネルを使っていると、シグ ナルメーターが点灯します。

シグナルメーター点灯中は声は聞 こえなくても送信できません。

3)

グループトークにしていても、グループトークモードにしていない人には会話は聞かれています。スクランブルトークにすると、秘話機能が働き、他のグループの人には会話の内容は理解できません。

1.スクランブルトークにする




2.グループ番号を合わせる

Fスイッチを押しながら、◎キーか ⑤キーを押して、相手と同じグルー ブ番号を1~38から合わせます。



3. 送信と受信


基本の交信と同じ操作(でP26)で送信、受信 します。

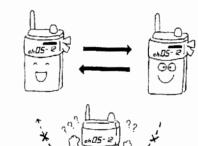

同じチャンネル、同じグループ番号でスクラン ブルトークにしているもの同士のみ交信できま す。スクランブル交信にしていない人には、声 は聞こえますが、内容はわかりません。

交信モードの切換えかた

GROUP キーを押す度に3つの交信 「APO」 モードが切換ります。

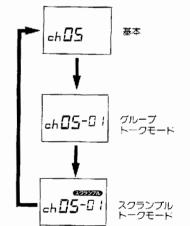


 \sim

ch1~11を次々と切り換えながら、空いているチャンネルを探して交信できる機能です。(フリーチャンネルサーチ)

1. 選択チャンネルの範囲を決める


▲キーまたは®キーを押して、双方のチャンネルを 1~11のいずれかに合わせて下さい。

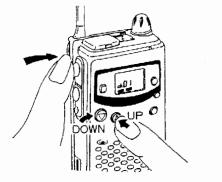

2.グループ・スクランブルトーク

- ① GROUP キーを押して、グループトーク か、スクランブルトークにしま す。 (ロP30)
- ② F スイッチを押しながら④キーまたは ®キーで同じグループ番号に合わせて下 さい。 (GP30)

①交信モードを合わせて下さい。

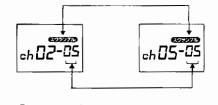

②同じグループ番号にして下さい。

3. フリーチャンネルサーチ開始

SCAN キーを押すと、フリーチャンネルサーチが始まります。








4. 相手を呼び出す

呼び出す側は、PTTスイッチを押して、送信インジケーターが点灯したら、すぐに難します。

空きチャンネルを探して、そのチャンネルで 止まり、5 秒間送信状態となり、相手を呼び 出します。

空きチャンネルガない場合は送信できません。

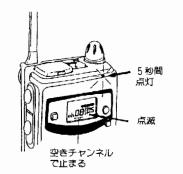

5. 送信を始める


送信インジケーターが消えるのを 待って、相手から応答音が返ってく ると、PTTスイッチを押して送信に 入ります。



5秒間、応答がなかったり、交信が5 秒間途切れるとスキャンが再開します。

6. 呼び出されると…

スキャン中に信号を受信すると、ピロビロ音 が鳴り、受信したチャンネルで止まります。 その後、相手からの信号を受信しますので 応答して下さい。

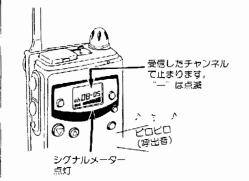

交信が5秒途切れると、スキャンが再開します。

7. フリーチャンネルサーチ終了

SCAN キーを押すとスキャンは終 了します。

※ どのチャンネルで止まるかは不定 です。



- 呼出しを受けた時のビロビロ音はビープ音がONの時のみです。(GP46)
- ●フリーチャンネルサーチ動作中に電源を切っても、次に電源を入れた時は続いてフリーチャンネルサーチ動作になります。
- ●基本の交信モード中は動作しません。
- ●ペアチャンネル(ch 12~29)では、フ リーチャンネルサーチは動作しません。




ア チ ヤ ル で交信する \sim

33

別売品の中継器(DJ-P9R)を設置することで、障害物による電波の不感地帯を解消できます。


1.チャンネルを合わせる

▲キーカ®キーを押して ch12~29に合わせて下さい。

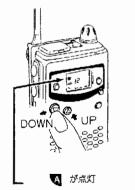

2.交信のしかた

PTT スイッチを押し続けて下さい。約2秒後内蔵スピーカーから中継器からの返信音と共にツツ音が聞こえます。次にマイクに向かって話します。後は通常の交信と同じです。

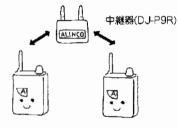


- ●交信のない時間が2秒以上続くと、中継器の動作は終わりますので再度上記の操作をして下さい。
- ●呼び出しを受けて応答する時は、中継器の送信が終わってから送信して下さい。

で注意と

- ●本機ではch12~29は半複信方式 で許可されています。複信方式の 無線設備を通信の相手(親)とする 場合の相手(子)としてのみお使い いただけます。
- ●各chの周波数はP53に記載しておりますのでよくお確かめの上、お使いになって下さい。
- 本機はピジネス用のチャンネルで 交信します。ALINCOトランシーバーP80、P83とは周波数が異なる ため、通話できません。
- ●PTTホールド機能(ロP40)を利用 する場合、確実に中継動作をさせ るために、中継器のハングアップタ イマーを0.5秒又は1.0秒に設定し て下さい。


な機能①

PTTホールド機能 PTTホールド機能は、PTTスイッチを一度押すと、PTTスイッチを離しても送信状態が持続する機能です。この機能により、送信時にPTTスイッチを押し続ける操作を省略できます。

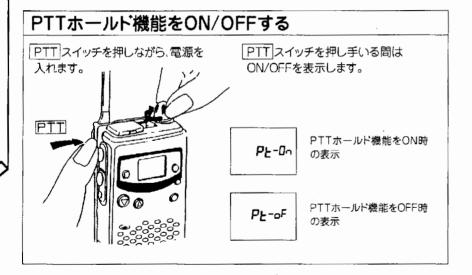

PTTホールド機能ON時の操作

● PTT スイッチを一度押すと送信状態が持続しますので、そのままマイクに向かって話して下さい。

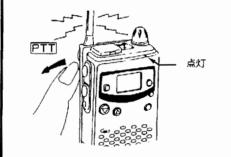

● もう一度押すと送信が切れ、受信状態になります。

ご注意

- ●オプションマイクでは、この機能は ご使用になれません。
- ●3分の交信時間制限により、3分送 信すると自動的に2秒間待ち受け 状態になり、その後送信を再開しま す。

な機能 2 \sim

2


通話圏内表示機能 グループトークモードを利用して特定の 相手局と交信する時に、相手が通話可能な範囲内にいるかどうかを、自動的に 知らせる機能です。

準備:グループトークモードかスクランブルトークモードに設定します。また、相手局と同じグループ番号である ことを確認します。

通話圏内表示機能をON/OFFする

GROUP (APO) キーを押しながら、電源を入

れます。

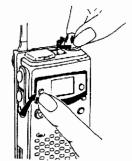

PTT スイッチを押している間は ON/OFFを表示します。

ch 🛭 (-05

通話圏内表示機能OFF時 の表示

0 1-jd<u>\$</u>(-

通話圏内表示機能ON時の表示(chの文字が消えます)

通話圏内表示機能ON時の動作・

●相手局が「通話圏内」の場合。

0 (-05

グループ番号が点灯します。

● 相手局が「通話圏外」の場合。

0 1-05-

グループ番号が点滅します。

申相手局が「通話圏内」から「通話圏外」 へ移動した場合。

<u>0</u> 1-05




グループ番号が点灯から点 深にかわり、告知音(ヒピピッ) が鳴ります。

で注意と

- 選話圏内表示機能は、グループト ークモード又はスクランプルトーク モードの時のみ有効となります。
- ●次の場合は、通話圏内表示機能が 強制的にOFFになります。
- ●フリーチャンネルサーチ機能を ONにした場合
- ●グループトークモード又はスクラ ンプルトークモードをOFFにした 場合
- MONI スイッチを押している間 は動作しません。




ベル機能 呼び出されたことを表示とベル音で知らせる機能です。

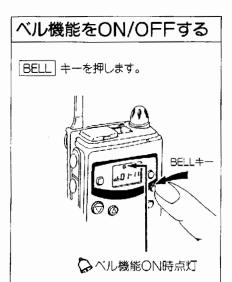



♪ベル呼出音が必要ない時は、ビー プ音をOFF (SP46) にしておく と、ベル音は鳴らず 🗘 が点滅し ます。

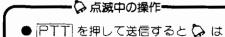

点灯に戻ります。



- BELL キーを押すと 🗘 は消灯し ます。
- ●電源を切ると次にONした時は点灯 になります。

◆ベル機能をONにしておくと、呼び 出されると表示が残りますので、ト ランシーバーから離れていても呼出 しがあったことがわかります。




◆グループ交信やスクランブル交信と 併用して特定の相手からの待ち受け に便利です。



いろ いろな機能④

4 ビープ音のON/OFF

キーの操作音や呼び出し音が耳ざわりな時はこれを消すことができます。

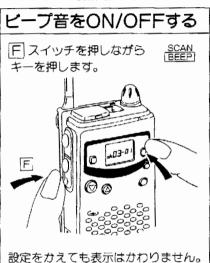

了注意之


ピープ音OFFにしても次の音は鳴ります。


- GP28 エンドピー音
- G P29 コールトーン呼出音 ピロピロ
- G P36 スキャン動作中の 応答者ピピッ


(5)

5 ビープ音量の切り換え


キー操作音や呼出音を大きくすることができます。

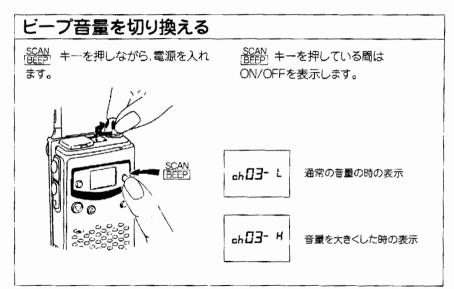

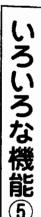

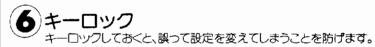

キーロックをON/OFFする

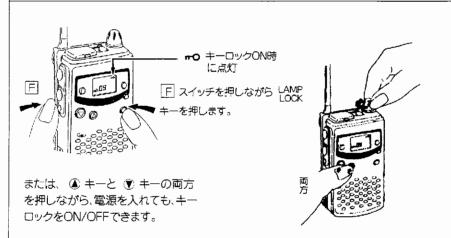

™ 点灯中は、以下の操作以外は 無効になります。

◉無効操作の時には、ビーブ音は鳴りません。

⑥ロックしておくと、誤ってキーを押してもチャンネルやモードが変わらないので、ポケット等に入れてお使いになる場合、特に便利です。

な 機能

暗い場所で操作する時にディスプレイがよく見えるよう にランプを点灯させる機能です。

ランプのON/OFF

LAMP LOCK キーを押します。



- ●ランプON中に再度 LAMP キーを押すと消灯します。
- ●ランプON中にその他の操作をす ると、さらに5秒間点灯します。

ランプ常灯モードのON/OFF

LAMP LOCK キーを押しながら電源を入れます。




- ●ランプONのまま LOCK キーを押すと消灯 し、もう一度押すと常灯になります。
- ●上図の操作の毎に常灯モードが ON/OFFし ます。



8 APO(オートパワーオフ) 電源の切り忘れを防ぎ電池が長持ちします。

APOをON/OFFする

F スイッチを押しながら CROUP キーを押します。

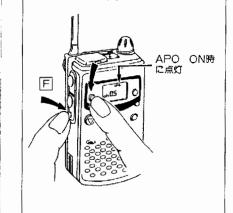

APO点灯中は30分間呼出しを受けず、キー操 作がなければ自動的に電源が切れます。

- ●ビープ音が○Nの時は電源が切れる30秒前にアラーム 音が鳴りますので、続けてご使用になる時は何カキー を押して下さい。
- ◆APO後、電源を入れる時は電源ツマミを○へ回して 電源を切ってから再び○を回して電源を入れて下さい。



APOで電源は切れていても若干の電流は流れています。 電池を長持ちさせるためにも、ご使用後は必ず電源ツマ ミで電源を切つて下さい。




ឲា

9 リセット

ノセット 動作がおかしい場合、キーを押しても反応しない場合は、リセットして みて下さい。

リセット(初期化)する


F スイッチを押しながら、電源を 入れます。

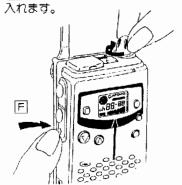

F を押している間は表示が全点灯します。 F を離すと、通常の表示に戻ります。 リセットをすると、各設定が初期化され 工場出荷時の設定になります。

交信モード	基本のモード
チャンネル	ch01
ベル、キーロック APO、PTTホールド ランプ	OFF
ビープ音 エンドピー音	ON
ビープ音量	八

※表示はされていませんがグループ番号 は"01"です。

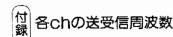

422.1750

本機は業務用チャンネル対応機です。本機と同じ周波数構成のトランシーバーとのみ交信できます。周波数の違うトランシーバーとは、チャンネルを合わせても交信できません。交信相手やベア組合せをよくお確かめ下さい。

ch1~11/ (P90·P93)

ch12~29/ (P93のみ)

(MHz)

(MHz)

	(1411 12)										(1 V 11	127
ch	送信・受信		ch	送	信	受	信	ch	送	信	受	信
1	422.0500		12	440.	0250	421	.5750	21	440.	1375	421	.6875
2	422.0625		13	440.	0375	421	.5875	22	440.	1500	421	.7000
3	422.0750		14	440.	0500	421	.6000	23	440.	1625	421	.7125
4	422.0875	:	15	440.	0625	421	.6125	24	440.	1750	421	.7250
5	422.1000		16	440.	0750	421	.6250	25	440.	1875	421	.7375
6	422.1125		17	440.	0875	421	.6375	26	440.	2000	421	.7500
7	422.1250		18	440.	1000	421	.6500	27	440.:	2125	421	.7625
8	422.1375		19	440.	1125	421	.6625	28	440.	2250	421	.7750
9	422.1500		20	440.	1250	421	.6750	29	440.	2375	421	.7875
10	422.1625											

ペアチャンネルは半複信方式で許可されています。





オプション(別売)でより楽しく便利にご活用いただけます。

スピーカーマイク EMS-9 ± 4.500 無線機本体を腰に付けたり、ポケ ットに入れて使用する時に便利で




タイピンマイク **EME-15** ¥5.500 ハンドフリー運用が可能なVOX。 PTT両機能を内蔵したタイピン マイクです。 〈VOX機能付〉

ヘッドセット(耳のせ式) **EME-12** $\pm 6,500$ 両手がふさがったいる時にハンド フリー運用ができる便利なアクセ サリーです。 〈VOX機能付〉




ヘッドセット(インナータイプ) **EME-13** ± 6.500 両手がふさがっている時にハンド フリー運用ができる便利なアクセ サリーです。 〈VOX機能付〉

シガーDC/DCコンバーター EDH-9 ¥3.800 車のシガーソケットから5.5Vを取 り出すアダプターです。 24V車には使えません。 (12)(軍専用)

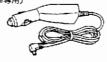

モービルブラケット EBC-6 ¥1.800 草の中で使用する時に、本体をド アに取り付けるためのブラケット です。

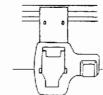

ニッカドバッテリーバック EBP-25N ¥1.900 繰り返し充電して使用できるバッ テリーバックです。



イヤホンマイク **EME-16** ¥3,400 PTT機能のみのタイピンマイク ਨੂਰ,

プチ型イヤホン EME-6 ¥1.500 人混みや雑音の中でも相手の声を 明瞭に受信できます。

ソフトケース ESC-27 ¥1.600 急速バッテリーチャージャー EDC-47A ¥9.800 ニッカドバッテリーバック(EB) P-25N)専用のバッテリーチャー ジャーです。







症状	原因	処 置
	電池の入れ方が違う。	電池を正しく入れ直して下さい。(GP16)
電源を入れても何も表示しない。	電池の消耗。	乾電池をご使用の場合は新しい乾電池 に交換して下さい。ニッカドバッテリ ー(EBP-25N)をご使用の場合は充電 して下さい。
	相手とチャンネルガ 違う。	チャンネルを合わせて下さい。 チャンネルがわからない時は、フリー チャンネルサーチで呼出されるのを待って下さい。(GP34)
スピーカーから	グループ番号が違う。	グループ番号を合わせて下さい。(テP30)
音が出ない。	ch10~18で直接通話しよ うとしている。	別売品の中継器を設置して下さい。 (ロア38)
受信しない。	相手と距離が離れすぎて いる。	交信距離を目安に交信して下さい。 (でP13)
	音量ツマミを左に回しす ぎている。	音量ツマミを適当な位置に合わせて下さい。
	PTTスイッチを押して 送信中。	PTTスイッチを離して下さい。

	信号を受信している。	信号がなくなるのを待って送信するか、 チャンネルをかえて下さい。
送信できない。	交信制限時間を超過	PTTスイツチを離し、2秒だつてか ら、再度送信して下さい。
	PTTスイツチを押しな がら電源を入れた。	PTTスイッチを押し直して下さい。
何も聞こえていないの	同じチャンネルを別の	フリーチャンネルサーチで空いている
に送信ができない。	グル―プが使っている。	チャンネルを探して下さい。 (ロP34)
どのキーを押しても 設定が変わらない。	キーロック状態。	キー□ックを解除して下さい。(☞P48)
チャンネルスキャン がスタートしない。	グループ、スクランブル モードになっていない。	グループ又はスクランブルトークモ ードにして下さい。 (*P83)

- ◆上記の処置をしてもなお異常が続く場合は、P43を参考にリセット(初期化)してみて下さい。
- ◆電池が激しく消耗していると、まれに誤動作することがあります。 動作がおかしい時、ディスプレイの電池マークが点滅していたら、電池を交換して みて下さい。正常な状態に戻ることがあります。

